


Router MINI v1.2

TOYOTA/LEXUS SMART KEY RADIO CHANNEL TESTER

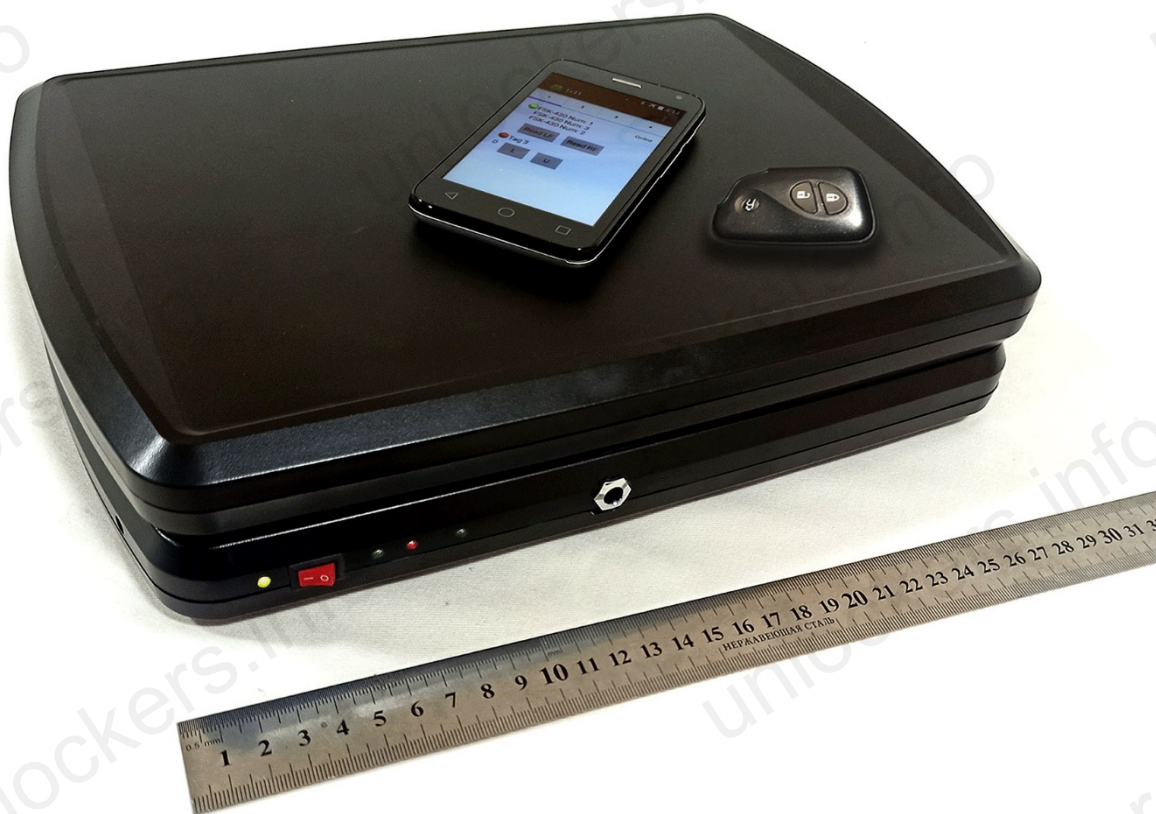

FOR ALL MODELS MY2006-MY2015



➤ **НАЗНАЧЕНИЕ:**

- Устройство Router Mini предназначено для обеспечения аварийного доступа к автомобилям, оборудованным системами бесключевого доступа.

➤ **ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ:**

Toyota/Lexus: модели 2006-2015 гг. со смарт-ключами **IdD4, Id94, Id98** (LC200, LX570, LS, Camry, Rav4, Prado, GX, RX, Venza и др.).

Внимание!!! Устройство используется в качестве временного решения в экстренном случае для автосервисов, дилеров и сотрудников полиции. Не предназначен для постоянного использования!

❖ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

➤ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- **Ретранслятор** - предназначен для сканирования и передачи сигнала со SmartKey.
- **Смартфон** - предназначен для управления ретранслятором.

➤ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ:

РЕТРАНСЛЯТОР:


- **Кнопка питания**- предназначена для включения и выключения питания.
- **Светодиод питания** - отображает уровень заряда батареи. Красное свечение светодиода – батарея разряжена, зеленое свечение - батарея заряжена. В процессе зарядки батареи светодиод меняет цвет от красного до зеленого.
- **Зеленый светодиод** - отображает процесс сканирования обмена данными от автомобиля.
- **Желтый**– отображает наличие связи ретранслятора с телефоном по BLUETOOTH.

СМАРТФОН:

Управление прибором выполняется с помощью программы, загруженной в смартфон.


Управляющие клавиши программы:

- **Клавиши от 1 до 10** - выбор ячеек памяти, в которых хранится информация о сканированных ключах от автомобилей (до 10 ключей от 10 автомобилей);
- **ReadLF** - чтение информации о привязанных к автомобилю ключах (путем сканирования ретранслятором ручки автомобиля в момент касания к ней рукой);
- **ReadRF** - поиск ключа и чтение информации из него. Процедура выполняется при размещении ретранслятора на расстоянии 0,5-6 м до ключа (до 12 м с внешней антенной);
- **Tag 1**- отображает номер обнаруженного ключа;
- **Цифровое окно (0-10)** - отображает количество оставшихся открытий и закрытий (по умолчанию записано 10 попыток, 0 – попытки закончились, требуется повторное сканирование);
- **L** - закрыть автомобиль;
- **U** - открыть закрыть ;
- **Online** - включить связь смартфона с ретранслятором;
- **Offline** - отключить связь смартфона с прибором.

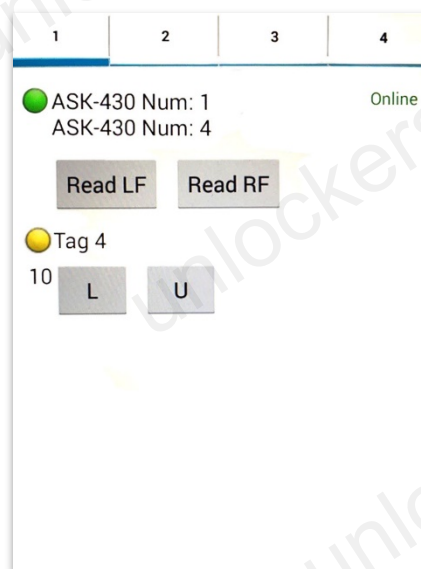

❖ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

- 1) Включить ретранслятор и смартфон. Запустить программу на смартфоне.
- 2) Поднести ретранслятор к двери машины и аккуратно взяться за ручку двери.
- 3) Нажать в смартфоне кнопку ReadLF. Через 2-6 секунд появится считанная информация о ключах автомобиля. После считывания, эта информация автоматически сохраняется в памяти.
- 4) Направить ретранслятор на ключ SmartKey от сканируемого автомобиля.
- 5) Нажать в программе смартфона кнопку ReadRF. Через 2-6 секунд в окне программы отобразится информация о ключе. Ретранслятор находит именно тот ключ, который перед этим был считан из автомобиля. Это подтверждается информацией на смартфоне.
- 6) После считывания информации из автомобиля и ключа, можно выключить все приборы и включить в любое время. В памяти будет сохранена вся информация.
- 7) Для выполнения аварийного доступа к автомобилю включаем ретранслятор и смартфон, выбираем ячейку памяти от 1 до 10 (в которой сохранилась информация для этого автомобиля) и командами на смартфоне открыть (U) или закрыть (L) открываем или закрываем автомобиль. Открытие/закрытие автомобиля ретранслятором обеспечивается на расстоянии от 3 до 10 метров от автомобиля.

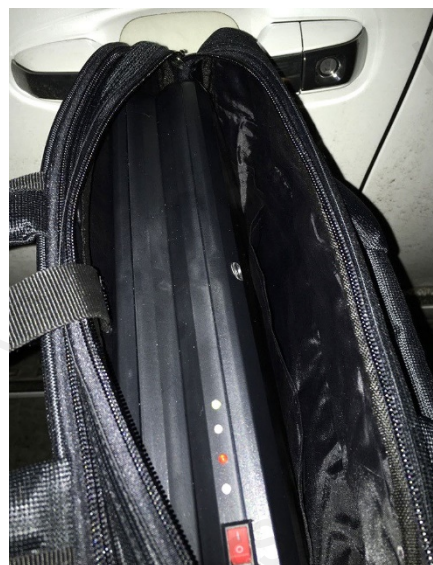

✚ После нажатия открыть (U) или закрыть (L), кнопки в родном ключе перестают работать. Требуется перепривязка ключа дилерским прибором в условиях сервиса или специализированной мастерской.

❖ УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУП К СЛЕДУЮЩИМ МОДЕЛЯМ АВТОМОБИЛЕЙ:

---- TOYOTA ----	---- LEXUS ----
CAMRY : 2006 - 2015 LC 200: 2006 - 2015 PRADO: 2006 - 2015 RAV4: 2006 - 2015	GX: 2006 - 2015 LS : 2006 - 2015 LX570: 2006 - 2015 RX: 2006 - 2015

* ИНФОРМАЦИЮ О ПОДДЕРЖКЕ ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ НУЖНО УТОЧНЯТЬ