



VOLVO IMMO PRO TOOL v1.0

Устройство VIMPT v1.0 предназначено для ОТКЛЮЧЕНИЯ функции иммобилайзера в грузовиках на платформе VOLVO EURO6. Это обеспечивает аварийный запуск двигателя в случае утери оригинальных ключей (процедура занимает всего 3-5 минут).

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ - (с 2014 по 2025+, кроме FH Aero):

- FH4/FM4;
- Volvo Buses;
- Volvo/Penta Building machinery;
- Volvo UD Trucks.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1) Ноутбук;
- 2) USB-OBD адаптер (диагностический интерфейс);
- 3) Кабели;
- 4) Программа Premium Tech Tool;
- 5) Специальная программа Immo GO v1.5;
- 6) USB накопитель с видео инструкцией.



Рис.1

* Программа Immo GO v1.5 необходима только для автомобилей (10.2021 – 10.2025+, за исключением FH Aero);

* Для дорестайлинговых моделей (2014 – 10.2021), использование Immo GO не требуется.

ПРОЦЕДУРА ОТКЛЮЧЕНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА ДЛЯ ДОРЕСТАЙЛИНГОВЫХ МАШИН (2014 -10.2021):

- 1) Запустить программу **Premium Tech Tool** (рис.2), программа автоматически определит автомобиль;
- 2) Прейти на закладку **PROGRAM** и нажать кнопку **Continue**;
- 3) В появившемся подменю выбрать пункт «**17030-3 Parameter, programming**» и нажать кнопку **Start**;
- 4) Программа перейдет в режим «**17030-3 Parameter, programming**» (рис.3) - нажать кнопку **Continue**;
- 5) Начнётся автоматическая проверка условий (рис.4), по завершению проверки нажать кнопку **Continue**;
- 6) Программа перейдет в режим выбора параметров;
- 7) В фильтре параметров в поле поиска написать **IMMO** (рис.5);
- 8) В отфильтрованном списке найти строки «**ENABLE IMMOBILISER**» с дефолтным значением (value) – «**1**» и строку «**Immobilizer function Driver authentication activation**» с дефолтным значением (value) – «**True**»;
- 9) Для отключения иммобилайзера изменить «**ENABLE IMMOBILISER**» на значение (value) – «**0**» и для «**Immobilizer function Driver authentication activation**» на значение (value) – «**False**»;
- 10) Для завершения процедуры нажать кнопку **Continue** и затем кнопку **Program**;
- 11) Процедура окончена, чтобы завершить работу нажать **EXIT** в окне Premium TechTool;
- 12) Выключите зажигание, подождите **30 секунд** и запустите двигатель, автомобиль можно завести любым ключом.

ПРОЦЕДУРА ОТКЛЮЧЕНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ (10.2021–10.2025+, кроме FH Aero):

- 1) Запустите программу **Premium Tech Tool** (рис.2), программа автоматически определит автомобиль;
- 2) Прейти на закладку **PROGRAM** и нажать кнопку **Continue**;
- 3) В появившемся подменю выбрать пункт **17030-3 Parameter, programming** и нажать кнопку **Start**;
- 4) Программа перейдет в режим **17030-3 Parameter, programming** (рис.3) - нажать кнопку **Continue**;
- 5) Начнётся автоматическая проверка условий (рис.4), по завершению проверки нажать кнопку **Continue**;
- 6) Программа перейдет в режим выбора параметров;



Рис.2

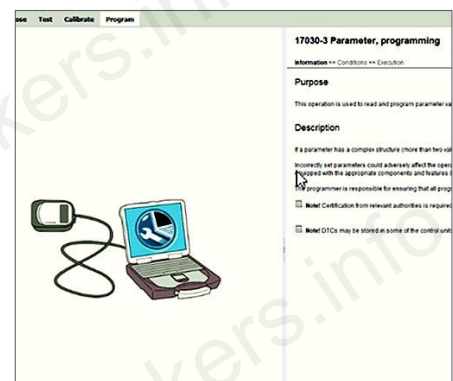


Рис.3

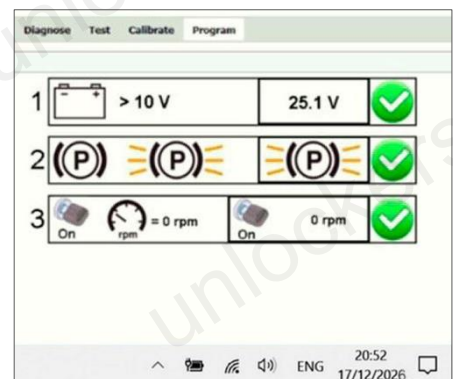


Рис.4

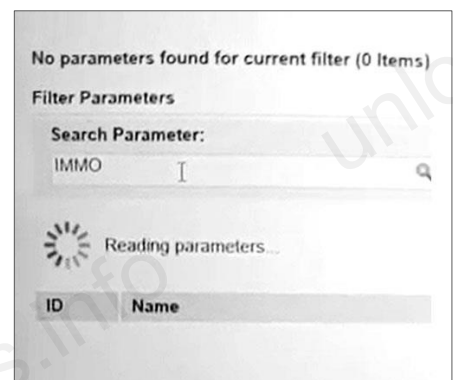


Рис.5

- 7) Дождаться окончания считывания параметров и свернуть окно Tech Tool (программу не выключать, свернуть!!!);
 - 8) Запустить программу Immo GO v1.5 (рис.2), которая автоматически выполнит отключение иммобилайзера (процесс занимает 3–5 минут);
 - 9) По окончании процедуры появится сообщение об успешном завершении «Ignition off, wait 5s, START THE ENGINE»;
- * В случае возникновения ошибки в процессе выполнения (иногда при первом запуске), необходимо повторить процедуру с Immo GO — при повторном выполнении ошибка не возникает.
- 10) Процедура окончена, в окне Tech Tool нажмите EXIT, чтобы завершить работу;
 - 11) Выключите зажигание, подождите 5 секунд и запустите двигатель любым ключом.
- * Внимание! В последующих версиях программ Immo GO и Tech Tool планируется расширение и улучшение функциональных возможностей.

Данное устройство используется в качестве временного решения в экстренном случае для автосервисов, дилеров и сотрудников полиции. Не предназначен для постоянного использования!